Instrucțiuni pentru utilizare

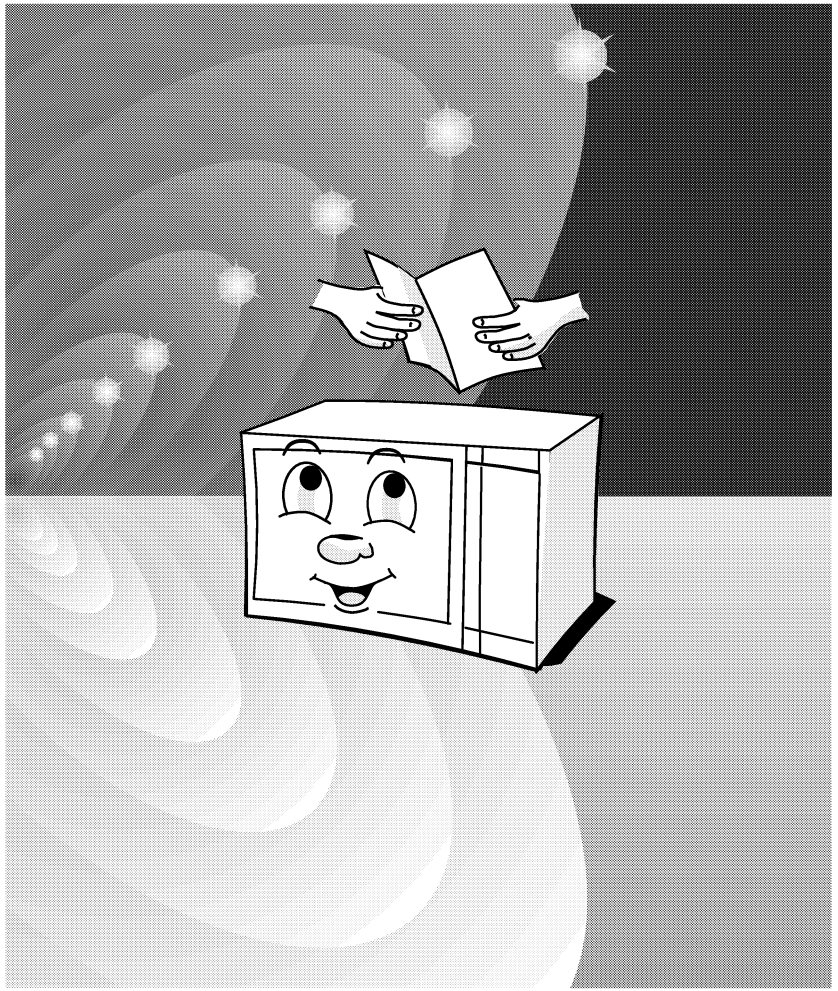

Whirlpool

4619 694 25931

RO

Whirlpool Sweden AB

CUPRINS

RO

	PAGINA
DE REȚINUT	3
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR	3
DESCRIEREA CUPTORULUI	3
INSTALAREA	4
RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ	5
ACCESORII	7
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PORNIRII/ SIGURANȚA PENTRU COPII	8
CUM SE ÎNTRERUPE SAU SE OPREŞTE COACEREA	8
OPRIREA PLĂCII TURNANTE	8
CUM SE UTILIZEAZĂ AFIŞAJUL OPȚIONAL AL CEASULUI	9
CUM SE GĂTEşTE & ÎNCĂLZEşTE CU MICROUNDELE	10
CUM SE UTILIZEAZĂ DECONGELAREA JET	11
CUM SE UTILIZEAZĂ GRĂTARUL	12
CUM SE UTILIZEAZĂ GRĂTARUL & MICROUNDELE	13
CUM SE UTILIZEAZĂ FUNCȚIA CRISP	14
CUM SE UTILIZEAZĂ FUNCȚIA AUTO CRISP	15
CUM SE UTILIZEAZĂ FUNCȚIA DE ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ	16
CUM SE UTILIZEAZĂ AERUL FORȚAT	17
CUM SE UTILIZEAZĂ AERUL FORȚAT & MICROUNDE	18
ÎNTREȚINEREA & CURĂȚAREA	19
GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR	20
DATE PENTRU TESTAREA CAPACITĂȚILOR DE ÎNCĂLZIRE	20

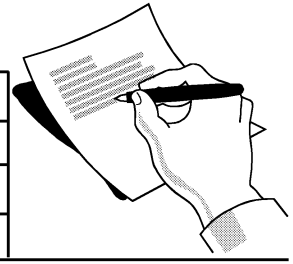

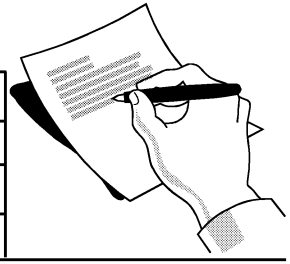

DE REȚINUT

Vă mulțumim că ați cumpărat acest aparat!

Acest aparat are tot ceea ce vă aşteptaţi de la un aparat de calitate superioară, în plus un stil elegant şi detaliile studiate cu atenție , care contribuie la aspectul general al locuinței dumneavoastră şi la plăcerea de a locui în aceasta.

Pentru a vă garanta mulți ani de funcționare fără probleme, am redactat acest set de instrucțiuni. Acestea conțin informații importante referitoare la cum se întrebuințează şi se întreține noul aparat al dumneavoastră în mod corect şi sigur.

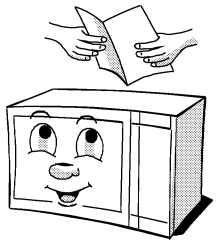

Instrucțiunile Pentru Utilizare pe care le citiți acum sunt destinate să acopere unele dintre modelele din gama noastră de cuptoare cu microunde. În consecință este posibil ca acesta să conțină descrierea funcțiilor şi accesoriilor care nu există la modelul pe care l-ați cumpărat dumneavoastră. Ghidul de Referință Rapid este destinat pentru modelul dumneavoastră specific. În cartea de bucate furnizată cu acest aparat veți putea găsi mai multe informații referitoare la coacerea cu microundele.
Vă rugăm să păstrați aceste Instrucțiuni de Utilizare într-un loc sigur pentru viitoare consultații.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Ambalajul
Cutia de ambalaj poate fi în întregime reciclată după cum indică simbolul de reciclare. Pentru aruncarea aparatului respectați dispozițiile locale. Nu permiteți accesul copiilor la ambalajele potențial periculoase (saci de plastic, polistiren, etc.).

Aparatul
Acest aparat este fabricat cu materiale reutilizabile. Dacă vă decideți să aruncați aparatul, va trebui să-l depozitați în conformitate cu dispozițiile locale referitoare la eliminarea deşeurilor. Înainte de a-l depozita, tăiați cablul principal de alimentare al aparatului astfel încât acesta să nu poată fi racordat la rețeaua de curent.

DESCRIEREA CUPTORULUI

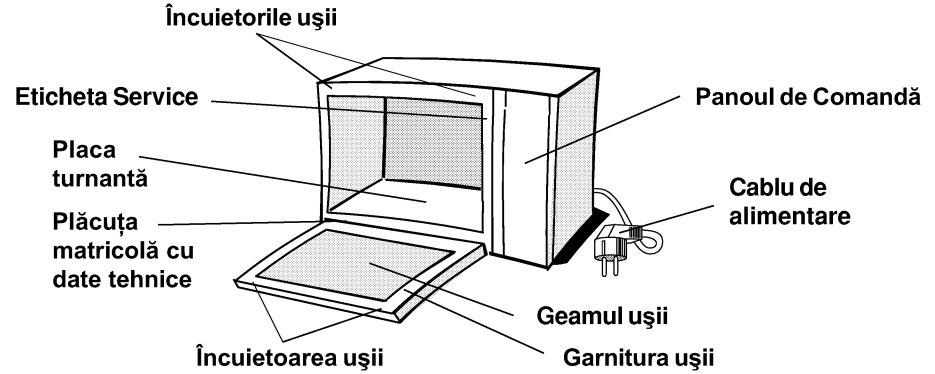

INSTALAREA

ÎNAINTE DE RACORDARE

Controlați dacă tensiunea de pe plăcuța matricolă corespunde tensiunii din locuința dumneavoastră.

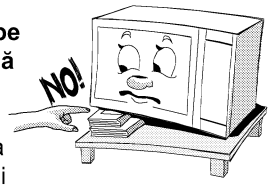

Aşezați cuptorul pe o suprafață stabilă şi netedă care să fie suficient de rezistentă pentru a suporta cuptorul şi ustensilele de bucătărie pe care le veți introduce în acesta. Latura cu comenzi a aparatului este latura mai grea a acestuia. Aveți grijă când îl transportați.

Aşezați cuptorul la distanță față de sursele de căldură. Temperatura aerului de răcire preluat de cuptor nu trebuie să depăşească 35°C. Lăsați un spațiu de cel puțin 15 cm deasupra cuptorului pentru o ventilare adecvată. Controlați ca picioruşele cuptorului cu microunde să se afle în poziție corespunzătoare şi verificați ca spațiul de dedesubtul cuptorului să fie liber pentru a permite o corectă circulație a aerului. Cuptorul poate funcționa la o temperatură ambiantă cuprinsă între +5° C şi +35° C.

Verificați ca aparatul să nu fie deteriorat. Controlați ca uşa cuptorului să se închidă bine în suportul uşii şi ca garnitura interioară a uşii să nu fie deteriorată. Goliți cuptorul şi curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită.

Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate, dacă aparatul nu funcționează corespunzător sau dacă a suferit deteriorări sau a fost scăpat pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ştecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

DUPĂ RACORDARE

Când aparatul este conectat pentru prima dată la curent, indiferent dacă există sau nu o întrerupere de curent electric, afişajul este gol. Dacă doriți, cuptorul poate afişa un Ceas digital ce indică ora timp de 24 de ore. Când funcția Ceas nu este programată afişajul va rămâne gol până când nu va fi reglat timpul de coacere.

Cuptorul poate fi utilizat doar dacă uşa cuptorului este bine închisă.

Recepția slabă a programelor de televizione şi interferența radio pot rezulta dacă cuptorul este situat aproape de TV, radio sau antenă.

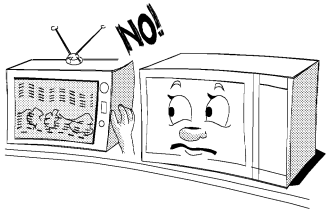

Legarea la pământ a acestui aparat este obligatorie. Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru accidente survenite persoanelor, animalelor sau obiectelor ca urmare a nerespectării acestei condiții.

⚠ ATENȚIE!

ACEST APARAT TREBUIE SĂ FIE ÎMPĂMÂNTAT! ⏚

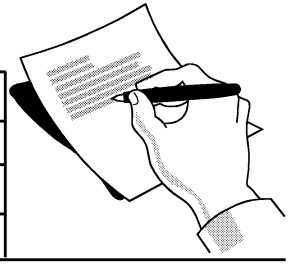

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

În caz de nefuncționare a cuptorului, nu contactați serviciul de asistență tehnică până nu verificați următoarele:

* Placa turnantă şi suportul acesteia să fie în locaşul lor.
* Cablul de alimentare să fie bine introdus în priza din perete.
* Uşa să fie bine închisă.
* Controlați siguranțele fuzibile şi verificați să fie sub tensiune.
* Aşteptați timp de zece minute iar apoi încercați să puneți cuptorul în funcțiune încă o dată.
* Înainte de a încerca din nou, deschideți iar apoi închideți uşa.

Acest lucru este pentru a evita chemările inutile pentru care voi va trebui să plătiți. Când telefonați serviciului de asistență tehnică, vă rugăm să comunicați seria şi tipul cuptorului (vezi eticheta cu date pentru asistență tehnică). Consultați broşura cu garanția pentru ulterioare îndrumări.

Important:
Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care se poate găsi prin intermediul organizației noastre service. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnic service specializat.

⚠ ATENȚIE!

***Intervențiile Service vor trebui să fie realizate doar de către un tehnic service specializat**. Este periculos pentru oricine altcineva decât o persoană calificată să efectueze orice fel de operație service sau de reparație care să implice scoaterea oricărui capac care protejează împotriva expunerii la energia microundelor.*
Nu scoateți nici un fel de capac.

PARAMETRII PENTRU TESTAREA CAPACITĂȚII DE ÎNCĂLZIRE

În conformitate cu IEC 705.

Comisia Internațională de Electrotehnică, SC. 59H, a dezvoltat o normă standard pentru testarea comparativă a capacităților de încălzire a diferitelor cuptoare cu microunde. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

Test	Cantitate	Durata aprox.	Nivelul de putere	Recipient
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pirex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pirex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pirex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grătar + 650 W	Pirex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Aer forțat 200°C + 90 W	Pirex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Aşezați pe farfuria crisp
13.3.0	500 g	Decongelare Jet		Aşezați pe placa turnantă

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

GENERAL
Acest aparat este destinat doar pentru uzul casnic!

***Aparatul nu trebuie să fie întrebuințat** fără alimente în cuptor când utilizați microundele. Funcționarea în această manieră poate deteriora aparatul.*

***Deschiderile de ventilare** ale cuptorului nu trebuie să fie acoperite. Blocarea prizei de aer sau a orificiilor de evacuare a aerului poate deteriora cuptorul şi se obțin proaste rezultate la coacere.*

Dacă faceți încercări pentru utilizarea cuptorului, puneți un pahar de apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia microundelor iar cuptorul nu se va deteriora.

Nu depozitați sau utilizați acest aparat afară. Nu utilizați acest produs lângă o chiuvetă de bucătărie, într-o pivniță umedă, sau lângă o piscină, sau ceva asemănător.

Nu utilizați cavitatea pentru depozitarea de nici un fel.

Nu încălziți, sau nu utilizați materiale inflamabile în sau lângă cuptor. Fumurile pot crea riscul de incendiu sau explozie.

Nu utilizați vapori sau substanțe chimice corozive în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat în mod specific pentru încălzirea sau pregătirea alimentelor. Nu este destinat pentru uzul industrial sau de laborator.

Nu utilizați cuptorul vostru cu microunde pentru uscarea îmbrăcăminții, hârtiei, mirodeniilor, ierburilor, lemnului, florilor, fructelor sau a altor materiale combustibile. Există pericol de incendiu.

Nu lăsați cuptorul nesupravegheat, în special când utilizați hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de coacere. Hârtia se poate carboniza sau lua foc iar unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor.

Nu coaceți alimentele mai mult decât este recomandat. Există pericol de foc.

Dacă materialele dinăuntru / dinafara cuptorului se aprind, țineți închisă uşa cuptorului şi stingeți cuptorul. Deconectați cablul de alimentare sau închideți alimentarea cu curent de la tabloul de siguranțe sau de întrerupătoare.

Nu vă rezemați niciodată de uşă când aceasta este deschisă. Se pot verifica deteriorări.

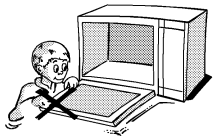

⚠ ATENȚIE!

***Nu permiteți copiilor** să folosească cuptorul fără supraveghere decât atunci când li s-au dat instrucțiuni de folosire corespunzătoare astfel încât copilul ştie să folosească cuptorul în siguranță şi înțelege pericolele ce pot rezulta dintr-o folosire neadecvată.*

***Îndepărtați lițele de fier** de la pungile de hârtie sau plastic înainte de a le introduce în cuptor.*

Dacă funcția Grătar nu este folosită cu regularitate, există riscul de incendiu, datorat eventualelor depuneri de particele de mâncare şi grăsime, sub elementul grătar. Pentru a reduce acest risc, doar funcția Grătar va trebui lăsată să funcționeze timp 10 minute o dată pe lună pentru a curăța elementele.

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

LICHIDE

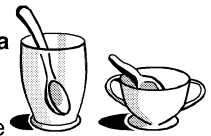

De.ex. băuturile sau apa în cuptorul vostru cu microunde, lichidul se poate supraîncălzi peste punctul de fierbere fără să se poată observa bulele de aer. Din acest motiv se poate verifica o neaşteptată fierbere a lichidului fierbinte.
Pentru a preveni această posibilitate, trebuie luate următoarele măsuri:

1. Este interzisă utilizarea recipientelor rectilinii cu gura strâmtă.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor şi lăsați linguriţa în recipient.
3. După încălzire, lăsați să stea pe o perioadă scurtă de timp, amestecați din nou cu grijă înainte de a scoate recipientul din cuptor.

RECIPIENTE

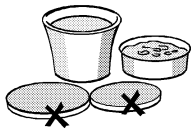

Nu utilizați cuptorul vostru cu microunde pentru încălzirea în acesta a recipientelor sigilate ermetic.
Presiunea creşte şi poate provoca pagube când acestea sunt deschise, sau pot exploda.

OUĂ

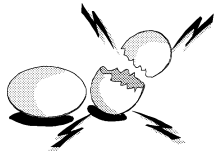

Nu utilizați cuptorul vostru cu microunde pentru gătirea sau încălzirea ouălor întregi cu sau fără coajă întrucât acestea pot exploda.

FRIGEREA INTENSIVĂ

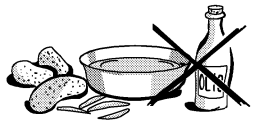

Nu utilizați cuptorul vostru cu microunde pentru frigerea intensivă, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.

ATENȚIE

Consultați întotdeauna cartea de bucate pentru microunde pentru detalii. În special, dacă gătiți sau încălziți alimente ce conțin alcool.

După încălzirea alimentelor sau băuturilor pentru copii în biberon sau în borcanul cu alimente, amestecați întotdeauna şi controlați temperatura înainte de a le servi. Acest lucru va asigura distribuirea uniformă a căldurii şi evitarea riscului de opăriri şi arsuri.
Asigurați-vă că înainte de a încălzi, Capacul şi Tetina să fie scoase!

ATENȚIE LA MÂINI

Utilizați căptuşeala sau mănuşile de bucătărie pentru a preveni arsurile, când atingeți recipientele, părți ale cuptorului, şi vasul după coacere.

ÎNTREȚINEREA & CURĂȚAREA

Curățarea este singura operație de întreținere necesară în mod normal. Va trebui să fie realizată cu cuptorul cu microunde deconectat.

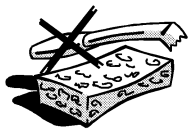

Nu utilizați bureți abrazivi din metal în interiorul cavității cuptorului. Pot zgâria suprafața.

La intervale regulate, în special dacă au fost vărsate lichide, scoateți placa turnantă, suportul plăcii turnante şi curățați cu o cârpă baza cuptorului.

Acest cuptor este proiectat să funcționaze cu placa turnantă la locul său. **Nu** puneți în funcțiune cuptorul cu microunde când a fost scoasă placa turnantă pentru curățare.

Utilizați un detergent neutru, apă şi o cârpă moale pentru a curăța suprafețele interne, partea frontală şi posterioară a uşii şi locaşul de deschidere a uşii.

Nu lăsați ca grăsimea şi particele de mâncare să se acumuleze în jurul uşii.

Pentru pete incrustate, fierbeți o cană cu apă în cuptor timp de 2 sau 3 minute. Aburii vor înmuia petele.

Adăugați puțin suc de lămâie într-o ceaşcă de apă, aşezați-o pe placa turnantă şi fierbeți timp de câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.

Iementul Grătar nu este nevoie să fie curățat întrucât căldura intensă va arde orice fel de murdărie, dar plafonul de dedesubt necesită o curățare periodică. Acest lucru poate fi realizat cu apă caldă, detergent şi un burete.
Dacă funcția Grătar nu este folosită cu regularitate, funcția Grătar singură trebuie lăsată să funcționeze timp de cel puțin 10 minute o dată pe lună, pentru a reduce riscul unui incendiu.

LAVABILE ÎN MAşINA DE SPĂLAT VASE:

Suportul plăcii turnante.

Placa turnantă de sticlă.



Capacul.



Tuşeu rigid.



Grilaj de sârmă.

CURAĂȚAȚI CU GRIJĂ:



Farfuria Crisp va trebui să fie curățată în apă cu detergent neutru. Zonele foarte murdare pot fi curățate cu un burete abraziv şi detergent neutru.

Lăsați întotdeauna farfuria crisp să se răcească înainte de a o curăța.

Nu introduceți în apă şi nu clătiți farfuria crisp- când mai este încă caldă. O răcire rapidă o poate distruge.

Nu utilizați bureți din sârmă de parchet. Aceştia pot zgâria suprafața.

⚠ ATENȚIE!

Garniturile uşii şi zonele garniturii uşii *trebuie să fie verificate periodic dacă nu sunt deteriorate. Dacă aceste zone sunt deteriorate aparatul trebuie să nu mai fie pus în funcțiune până când n-au fost reparate de către un tehnician service calificat.*
Curățătorii abrazivi, *bureții din sârmă de parchet, cârpe de spălat granuloase, etc. pot deteriora panoul de comenzi, şi suprafețele interioare şi exterioare ale cuptorului. Utilizați un burete cu un detergent neutru sau un prosop de hârtie cu un curățător spray pentru geamuri . Aplicați curățătorul spray pentru geamuri pe prosopul de hârtie.*
Nu *utilizați spray-ul direct în cuptor.*

CUM SE UTILIZEAZĂ AERUL FORȚAT & MICROUNDELE
(doar la unele dintre modele)

Utilizați această funcție pentru a coace fripturi de carne, păsări, şi cartofi în coajă, alimente semi preparate congelate, checuri, prăjituri, peşte şi budinci.

	ACȚIUNEA UTILIZATORULUI	REACȚIA CUPTORULUI
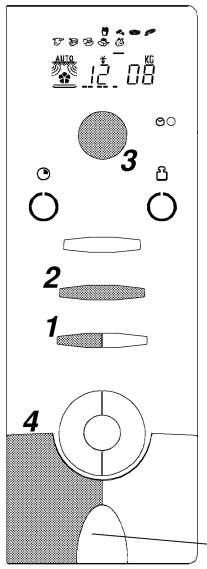	1. Apăsați de repetate ori pe butonul de Aer Forțat pentru reglarea temperaturii.	 * Indicatorul Aerului Forțat licăreşte. * Indicatorul de temperatură licăreşte. * Este afişată temperatura reglată.
	2. Apăsați pe butonul de aprindere pentru a regla puterea microundelor.	* Simbolul Microundelor se aprinde. * Va fi afişat nivelul de putere reglat.
	3. Rotiți butonul de reglare pentru poziționarea timpului.	 * Durata reglată este afişată.
	4. Apăsați pe butonul Start. **Aprins sau stins (On/ Off)**	* Simbolul de Microunde se aprinde cu intermitență. * Simbolul aerului Forțat se roteşte. * Durata de coacere este afişată în ordine descrescătoare.

Nu utilizați cu această funcție.



Utilizați grilajul de sârmă pentru aşezarea alimentelor deasupra pentru a permite o corectă circulație a aerului în jurul mâncării.

În timpul procesului de încălzire este indicată temperatura actuală şi mărirea acesteia pe bara de temperatură.

O dată ce procesul de încălzire a început temperatura poate fi reglată cu uşurință prin apăsarea de repetate ori pe butonul de aer Forțat. De asemeni este posibilă şi schimbarea nivelului de putere a microundelor. Max. nivelul de putere posibil de microunde când este utilizat Aerul Forțat este limitat la un nivel prestabilit în fabrică.

ACCESORII

SUPORTUL PLĂCII TURNANTE

Utilizați suportul plăcii turnante sub placa turnantă din Sticlă. Nu puneți niciodată nici un fel de ustensile pe suportul plăcii turnante.

* Fixați suportul plăcii turnante în cuptor.

PLACA TURNANTĂ DE STICLĂ



Utilizați placa turnantă de Sticlă la toate metodele de coacere. Aceasta va colecta picăturile de sos şi particelele de alimente care de obicei pătează şi murdăresc interiorul cuptorului.

* Aşezați placa turnantă de Sticlă pe suportul său.

TUŞEU RIGID



Utilizați Tuşeul rigid special din dotare pentru a scoate farfuria Crisp fierbinte din cuptor.



FARFURIA CRISP



Aşezați alimentele direct pe farfuria Crisp. Utilizați întotdeauna placa turnantă din sticlă ca suport când utilizați farfuria Crisp.

Nu utilizați farfuria crisp cu placa turnantă oprită.

Nu puneți nici un fel de ustensile pe farfuria Crisp întrucât va deveni imediat foarte fierbinte şi poate provoca daune ustensilelor.

Farfuria Crisp poate fi preîncălzită înainte de a fi utilizată (max. 3 min). Utilizați întotdeauna funcția Crisp când preîncălziți farfuria crisp.

CAPACUL



Capacul este utilizat pentru a acoperi mâncarea în timpul coacerii şi reâncălzirea doar când utilizați microundele şi ajută la evitarea împroşcăturilor, menține umiditatea alimentelor şi reduce timpul necesar coacerii.

Utilizați capacul atunci când încălziți la două nivele

Nu utilizați cu funcțiile **Grill (Grătar), Crisp (Rumenire)** sau **Forced Air** (Aerului Forțat). Este realizat din plastic şi se va topi.

GRILAJ DE SÂRMĂ (doar la unele dintre modele)

Utilizați grilajul de sârmă pentru aşezarea alimentelor deasupra pentru a permite o corectă circulație a aerului în jurul mâncării.

GENERAL

Tipul de accesorii furnizate cu cuptorul dumneavoastră în general depind de model. Consultați Ghidul vostru Rapid de Referință pentru accesoriile furnizate cu model dumneavoastră.

Există nenumărate accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le cumpăra, verificați ca acestea să fie adecvate utilizării cu microundele.

Când puneți alimentele şi accesoriile în cuptorul cu microunde, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului. **Acest lucru este important în special cu accesoriile fabricate din metal sau cu părți din metal**.

Dacă accesoriile ce conțin metal intră în contact cu partea interioară a cuptorului, în timp ce cuptorul funcționează, se pot produce scântei iar cuptorul se poate deteriora.

Controlați întotdeauna ca placa turnantă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul.

Înainte de a începe coacerea, verificați ca ustensilele pe care le utilizați să fie rezistente la utilizarea în cuptor şi să permită trecerea microundelor prin ele.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PORNIRII/ SIGURANȚA PENTRU COPII

Acestă funcție automată de siguranță este activată un minut după ce cuptorul s-a întors la "starea de așteptare". (Cuptorul este în "așteptare" când pe ceas este afișată ora, sau dacă ceasul nu a fost reglat, când afișajul este gol).

Uşa trebuie să fie deschisă şi închisă de.ex. punerea alimentelor înăuntru, înainte ca încuietoarea de siguranță să se declanşeze.
Dacă încercați să puneți în funcțiune cuptorul fără să puneți alimente înăuntru, afişajul va indica **"door"** (uşa).

CUM SE ÎNTRERUPE SAU SE OPREŞTE COACEREA

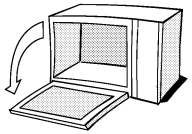

Pentru întreruperea coacerii:
Coacerea poate fi oprită prin deschiderea uşii pentru a verifica, învârti sau amesteca mâncarea. Reglarea se va menține timp de 10 minute.

Pentru continuarea coacerii:
Închideți uşa şi apăsați pe butonul Start *O DATĂ*. Coacerea va continua de unde a fost întreruptă.
Apăsați pe butonul Start *DE DOUĂ ORI* durata se va mări cu 30 de secunde.

Dacă nu doriți să continuați procesul de preparare:
Scoateți mâncarea, închideți uşa şi apăsați pe butonul STOP

Un semnal acustic va semnaliza la fiecare minut timp de 10 minute că timpul de coacere s-a terminat. Apăsați pe butonul STOP sau deschideți uşa pentru a elimina semnalul.
Notă: Cuptorul va menține setările timp de numai 30 de secunde dacă se deschide şi apoi se închide uşa după încheierea procesului de preparare.

OPRIREA PLĂCII TURNANTE

Placa turnantă poate fi întreruptă din învârtire pentru a putea introduce ustensile mari. Acest lucru este util când gătiți multă mâncare gratinată, somon sau un curcan mare. Oprirea plăcii turnante vă permite utilizarea vaselor mari de bucătărie de formă pătrată care sunt prea mari să se poată învârti fără să intre în contact cu pereții cuptorului.

Dacă întrerupeți învârtirea plăcii turnante înainte sau în timpul utilizării unei funcții, care nu permite blocarea plăcii turnante, cuptorul se va opri şi va emite un semnal sonor.
Simbolul plăcii turnante de pe afişaj se va aprinde cu intermitență pentru scurt timp. Cuptorul se va întoarce la starea de aşteptare dacă nu va fi apăsat nici un buton în 30 de secunde.

CUM SE UTILIZEAZĂ AERUL FORȚAT
(doar la unele dintre modele)

Utilizați această funcție pentru coacerea bezelelor, prăjiturilor, checurilor, sufleurilor, păsărilor şi a fripturilor de carne.

ACȚIUNEA UTILIZATORULUI — REACȚIA CUPTORULUI

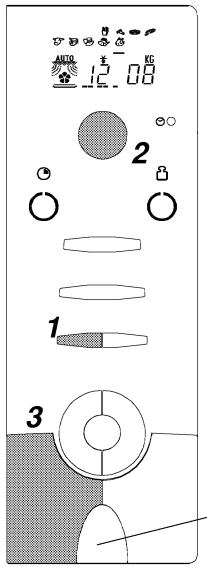

1. Apăsați de repetate ori pe butonul de Aer Forțat pentru reglarea temperaturii.



* Indicatorul Aerului Forțat licăreşte.
* Indicatorul de temperatură licăreşte.
* Este afişată temperatura reglată.

2. Rotiți butonul de reglare.

* Durata este afişată.

3. Apăsați pe butonul Start.



* Simbolul aerului Forțat se roteşte
* Durata de coacere este afişată în ordine descrescătoare

Aprins sau stins (On/ Off)

Nu utilizați cu această funcție.

Reglarea prefixată când apăsați pe butonul de Aer Forțat este de 175°C
Utilizați grilajul de sârmă pentru aşezarea alimentelor deasupra pentru a permite o corectă circulație a aerului în jurul mâncării.
Utilizați farfuria Crisp ca tavă de coacere deasupra grilajului de sârmă când coaceți fursecuri, bezele sau rulade.

În timpul procesului de încălzire este indicată temperatura actuală şi mărirea acesteia pe bara de temperatură.
O dată ce procesul de încălzire a început temperatura poate fi modificată cu uşurință prin apăsarea pe butonul de aer Forțat.

CUM SE ÎNTREBUINȚEAZĂ ÎNCĂLZIREA RAPIDĂ

(doar la unele dintre modele)

Utilizați această funcție pentru a preîncălzi cuptorul gol.
Nu aşezați alimentele înainte sau în timpul preîncălzirii în cuptor. Se vor arde din cauza căldurii intensive.

ACȚIUNEA UTILIZATORULUI — REACȚIA CUPTORULUI

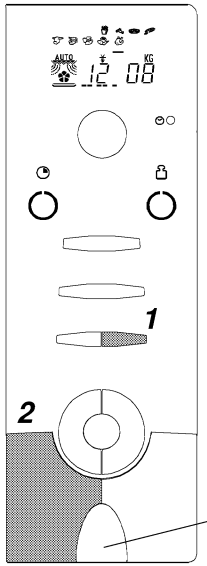

1. Apăsați de repetate ori pe butonul de ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ pentru reglarea temperaturii.

2. Apăsați pe butonul Start.

* Indicatorul de temperatură licăreşte.
* Este afişată temperatura reglată.

* Încălzirea începe.

În timpul procesului de încălzire este indicată temperatura actuală şi mărirea acesteia pe bara de temperatură.

O dată ce a început procesul de încălziretemperatura poate fi reglată cu uşurință prin apăsarea butonului de Încălzire Rapidă.

Aprins sau stins (On/ Off).

Nu utilizați cu această funcție.



Preîncălzirea cuptorului în general se realizează înainte de a utiliza funcția de Aer Forțat. În plus cuptorul trece automat la această funcție când a fost atinsă temperatura reglată.

Apoi cuptorul menține temperatura reglată timp de 10 minute înainte de a se stinge. În acest timp, va trebui să introduceți alimentele şi să începeți coacerea.

În timpul procesului de încălzire rapidă sunt utilizate atât aerul Forțat cât şi Grătarul pentru mărirea temperaturii.

Preîncălzirea va trebui să fie realizată întotdeauna cu cuptorul gol sau cu grilajul de sârmă întrodus la locul său.

Dacă doriți să gătiți cu aerul Forțat şi microundele combinate; va trebui să selecționați microundele după terminarea preîncălzirii.

CUM SE UTILIZEAZĂ AFIŞAJUL OPȚIONAL AL CEASULUI

Țineți uşa deschisă în timp ce reglați Ceasul. Acest lucru vă acordă 10 minute pentru a completa operația de reglare a orei exacte. Dacă nu, fiecare pas va trebui să fie realizat în timp de 30 de secunde.

ACȚIUNEA UTILIZATORULUI — REACȚIA CUPTORULUI

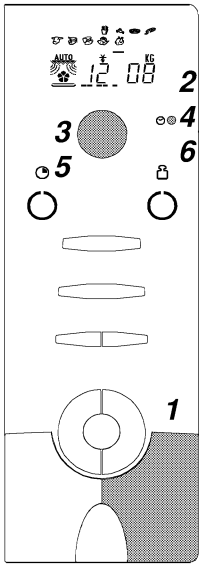

1. Apăsați pe butonul Stop.

2. Apăsați pe butonul Ceasului timp de 3 secunde.

3. Rotiți butonul de reglare pentru poziționarea orei.

4. Apăsați din nou pe butonul Ceasului.

5. Rotiți butonul de reglare pentru poziționarea minutelor.

6. Apăsați din nou pe butonul Ceasului.

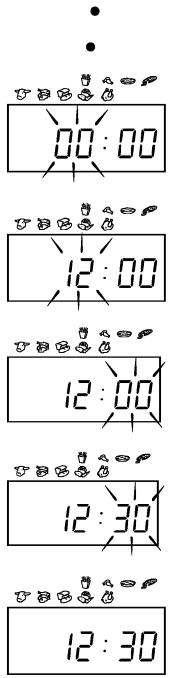

* Cele două puncte sunt iluminate.

* Cifrele (orele) din partea stângă licăresc.

* Ora reglată va continua să licărească

* Cele două cifre (minute) din partea dreaptă licăresc.

* Minutele poziționate vor continua să licărească.

* Ceasul este reglat şi funcționează.

Dacă doriți să scoateți Ceasul de pe afişaj o dată ce a fost reglat, apăsați pur şi simplu pe butonul Ceasului iar apoi apăsați pe butonul Stop.

Pentru repoziționarea Ceasului, urmați procedura de mai sus.

CUM SE GĂTEŞTE & ÎNCĂLZEŞTE CU MICROUNDELE

Utilizați această funcție pentru gătirea normală şi încălzirea, sau încălzirea rapidă (Jet Start) a alimentelor ca supele lichide, cafeaua, ceaiul sau alte alimente ce conțin o mare cantitate de apă.

ACȚIUNEA UTILIZATORULUI — REACȚIA CUPTORULUI

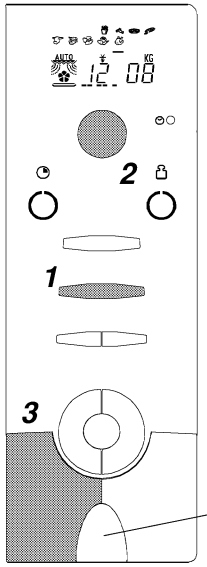

1. Apăsați pe butonul de aprindere de repetate ori.



* Nivelul de putere va fi afişat.

2. Rotiți butonul de reglare pentru poziționarea timpului.



* Durata este afişată.

3. Apăsați pe butonul Start.

* Simbolul de funcționare a Microundelor luminează cu intermitență.
* Durata de coacere este afişată în ordine descrescătoare.

Aprins sau stins (On/ Off)

Nu utilizați cu această funcție.



O dată ce procesul de coacere a început:
Durata poate fi uşor mărită în etape de 30 de secunde prin apăsarea butonului Start. Fiecare apăsare adițională va creşte durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea schimba durata prin rotirea butonului de reglare pentru mărirea sau micşorarea duratei. Prin apăsarea pe butonul de aprindere puteți de asemeni schimba nivelul de putere. Apăsând o dată vă va indica nivelul de putere actual. Apăsați pe butonul de aprindere de repetate ori pentru a schimba nivelul de putere.

CUM SE UTILIZEAZĂ FUNCȚIA AUTO CRISP

Utilizați această funcție pentru a încălzi rapid alimentele într-o singură etapă de la congelare la temperatura de servire. **Auto Crisp este utilizată doar** pentru alimente preparate congelate.

Auto ACȚIUNEA UTILIZATORULUI — REACȚIA CUPTORULUI

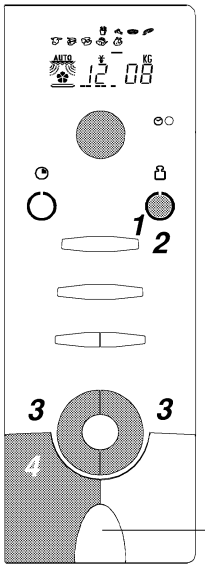

1. Apăsați pe butonul Auto Crisp.

* Este indicată prima categorie de alimente.
* Simbolul Microundelor se aprinde.
* Simbolul Grătarului se aprinde.
* Simbolul Crisp se aprinde.

2. Continuați să apăsați pe butonul Auto Crisp pentru a regla categoria de alimente.

* Va fi indicată clasa de alimente selecționată.

3. Apăsați pe butoanele de greutate pentru a regla greutatea alimentelor.

* Greutatea reglată va fi afişată.

4. Apăsați pe butonul Start.

* Simbolul de Microunde se aprinde cu intermitență.
* Simbolul Grătarului se aprinde cu intermitență.
* Timpul de preparare este afişat în numărătoare inversă.

Doar aprins

Nu utilizați cu această funcție.



Cuptorul are nevoie să cunoască tipul de alimente şi greutatea netă a acestora.

PIZZE (200 - 600 g)

PRODUSE DIN CARTOFI (200 - 600 g)

PLĂCINTE & PRĂJITURI (200 - 600 g)

BUCĂȚI DE PUI ÎMPĂNAT (200 - 600 g)

Dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât cea indicată:
Utilizați manualul “Funcția Crisp” pentru a rumeni alimentele.

Nu este posibilă schimbarea sau întreruperea nivelului de putere sau a Grătarului, aprins/stins (on/off), când se utilizează funcția Auto Crisp.

⚠ IMPORTANT!

Luați alimentele congelate *direct din congelator şi aşezați-le pe farfuria crisp.* ***Nu aşezați*** *nici un fel de recipiente sau învelitori pe farfuria Crisp! Doar alimentele pot fi aşezate pe farfuria Crisp.*

CUM SE UTILIZEAZĂ FUNCȚIA CRISP

Utilizați această funcție pentru a încălzi şi coace pizza şi alte alimente pe bază de aluat Este de asemenea indicată pentru prăjirea slăninei şi a ouălor, cârnaților, hamburger etc.

ACȚIUNEA UTILIZATORULUI — REACȚIA CUPTORULUI

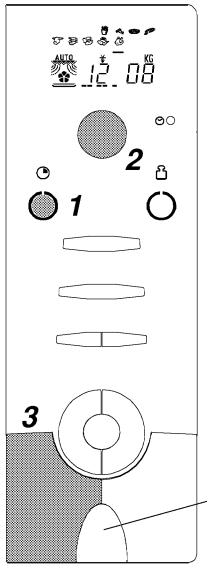

1. Apăsați pe butonul Crisp.



* sunt afişate 5 sec
* Simbolul Grătarului se aprinde
* Simbolul Crisp se aprinde
* Simbolul Microundelor se aprinde.

2. Rotiți butonul de reglare pentru poziționarea timpului.



* Durata reglată este afişată.

3. Apăsați pe butonul Start.



* Simbolul de Microunde se aprinde cu intermitență.
* Simbolul Grătarului se aprinde cu intermitență
* Durata de coacere este afişată în ordine descrescătoare

Doar aprins

Nu utilizați cu această funcție.



Cuptorul va funcționa în mod automat cu Microundele şi Grătarul astfel încât să încălzească farfuria Crisp. în acest fel farfuria Crisp va atinge rapid temperatura de funcționare şi va începe să rumenească şi să coacă alimentele.

Nu este posibilă schimbarea sau întreruperea, nivelului de Putere sau a Grătarului, aprins/stins (on/off), când se utilizează funcția Crisp.

⚠ IMPORTANT!

Verificați *ca farfuria Crisp să fie aşezată corect în mijlocul plăcii turnante din sticlă.* ***Cuptorul şi farfuria crisp*** *devin foarte fierbinți când se utilizează această funcție.* ***Nu aşezați farfuria crisp fierbinte*** *pe nici un fel de suprafață sensibilă la căldură.* ***Aveți grijă să nu atingeți*** *plafonul de dedesubtul elementului Grătar.* ***Utilizați mănuşi pentru cuptor*** *sau* ***tuşeul rigid special*** *furnizat, când scoateți farfuria Crisp fierbinte.*

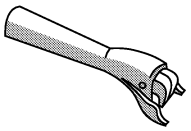

CUM SE UTILIZEAZĂ DECONGELAREA JET

Utilizați această funcție DOAR pentru decongelare. Funcția de decongelare Jet poate fi utilizată doar pentru decongelarea foarte rapidă a alimentelor congelate care aparțin categoriei 5 indicate mai jos.

Jet — ACȚIUNEA UTILIZATORULUI — REACȚIA CUPTORULUI

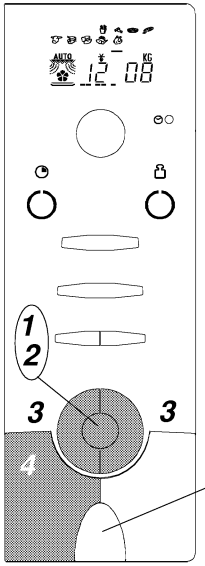

1. Apăsați pe butonul de Decongelare Jet.

* Afişajul va indica acum greutatea în grame (gr.) şi prima dintre cele cinci clase de alimente.

2. Continuați să apăsați pe butonul de decongelare Jet pentru a selecționa clasa de alimente.

* Va fi indicată clasa de alimente selecționată.

3. Apăsați pe butoanele de Greutate pentru reglarea greutății.

* Greutatea reglată va fi afişată.

4. Apăsați pe butonul Start.

* Începe procesul de decongelare.
* Simbolul de funcționare a Microundelor luminează cu intermitență.
* Durata de decongelare este afişată în ordine descrescătoare.

Doar aprins

5. La jumătatea procesului de decongelare cuptorul se opreşte şi vă cere să "ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE".

— Deschideți uşa.
— Întoarceți alimentele.
— Închideți uşa şi porniți din nou prin apăsarea pe butonul Jet Start.

Nu utilizați cu această funcție.

Notă: cuptorul va porni automat după 2 min dacă alimentele n-au fost întoarse. Durata de decongelare va fi mai mare în acest caz.

Cuptorul are nevoie să cunoască tipul de alimente şi greutatea netă a acestora.

CARNE (100 g - 2 Kg)

PEŞTE (100 g - 2 Kg)

PĂSĂRI (100 g - 3 Kg)

LEGUME (100 g - 2 Kg)

PÂINE (100 g - 2 Kg)

Dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât cea indicată:
Urmați procedura pentru "Cum se găteşte şi încălzeşte cu microundele" şi alegeți 160 W când decongelați. Când înmuiați înghețata sau untul va trebui să schimbați reglarea la 90 W.

Dacă alimentele sunt mai calde decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate inferioară de alimente.

Dacă alimentele sunt mai reci decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate superioară a alimentelor.

CUM SE UTILIZEAZĂ GRĂTARUL

Utilizați această funcție la pentru a da rapid o plăcută suprafață rumenită alimentelor.

ACȚIUNEA UTILIZATORULUI | REACȚIA CUPTORULUI

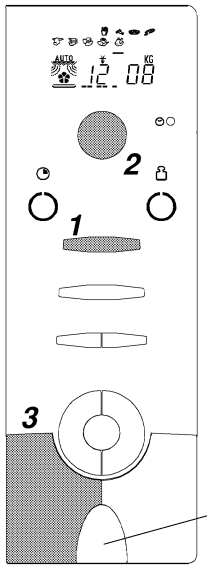

1. Apăsați pe butonul Grătarului.



* sunt afişate 5 sec.
* Simbolul Grătarului se aprinde.

2. Rotiți butonul de reglare pentru poziționarea timpului.



* Durata reglată este afişată.

3. Apăsați pe butonul Start.



* Simbolul Grătarului se aprinde cu intermitență
* Durata de coacere este afişată în ordine descrescătoare.

Doar aprins

Nu utilizați cu această funcție.



Nu lăsați deschisă uşa cuptorului pe perioade lungi de timp când funcționează cu funcția Grătar, întrucât acest lucru poate provoca scădere a temperaturii.

Notă:
Prin apăsarea butonului Grătarului în timpul coacerii, se activează şi se dezactivează elementul Grătar. Contorul de minute va continua să descrească când elementul Grătar este stins.

⚠ IMPORTANT!

***Controlați** ca ustensilele utilizate să fie termorezistente şi rezistente la cuptor, înainte de a începe coacerea cu funcția de grătar.*
***Nu** utilizați ustensile de plastic cu funcția grătar. Acestea se vor topi. De asemeni nici obiectele din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.*

CUM SE UTILIZEAZĂ GRĂTARUL & MICROUNDELE

Utilizați această funcție pentru a găti mâncăruri ca alimentele Gratinate, Lasagne, Păsări şi Cartofi Copți.

ACȚIUNEA UTILIZATORULUI | REACȚIA CUPTORULUI

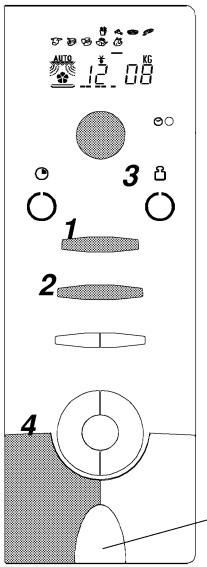

1. Apăsați pe butonul Grătarului.



* sunt afişate 5 sec.
* Simbolul Grătarului se aprinde.

2. Apăsați pe butonul de aprindere pentru reglarea puterii.

* Simbolul Microundelor se aprinde.
* Va fi afişat nivelul de putere reglat.

3. Rotiți butonul de reglare.



* Durata este afişată.

4. Apăsați pe butonul Start.



* Simbolul de Microunde se aprinde cu intermitență.
* Simbolul Grătarului licăreşte.
* Durata de coacere este afişată în ordine descrescătoare.

Aprins sau stins (On/ Off)

Nu utilizați cu această funcție.



În timpul funcționării puteți întrerupe elementul Grătar aprins/stins (on/off) prin apăsarea pe butonul Grătar. Max. nivelul de putere posibil de microunde când este utilizat Grătarul este limitat la un nivel prestabilit în fabrică.

Este posibilă întreruperea microundelor prin reducerea nivelului de putere al microundelor la 0 W. Când se atinge valoarea 0 W, cuptorul întrerupe doar modul de funcționare al Grătarului.